

**NOTICE
DE MISE EN SERVICE
ET D'UTILISATION**

Modèles M—XM —XXM



Version FITNESS

commandes boutons poussoirs
8 buses orientables de massage



Mise en service et utilisation	p. 2 à 4
Hamman	p. 4
Entretien	p. 5
En cas de difficulté	p. 6

ATTENTION : Un essai de fonctionnement est à faire impérativement avant l'habillage final pour déceler tout dysfonctionnement ou problème d'étanchéité.

Pour la toilette quotidienne, un mitigeur thermostatique alimente la douchette sur flexible.

ROBINETTERIE

Spécifiquement pour les robinets thermostatiques, il faut « une fois par mois environ » manipuler la poignée de réglage de température pour éviter qu'elle se grippe. Faire varier la température de la plus chaude à la plus froide.

Pour sélectionner la position désirée :
tourner la rosace de sélection vers la droite ou la gauche sur le sigle correspondant à la fonction désirée.




Remplissage receveur



Douchette



Pluie tropicale

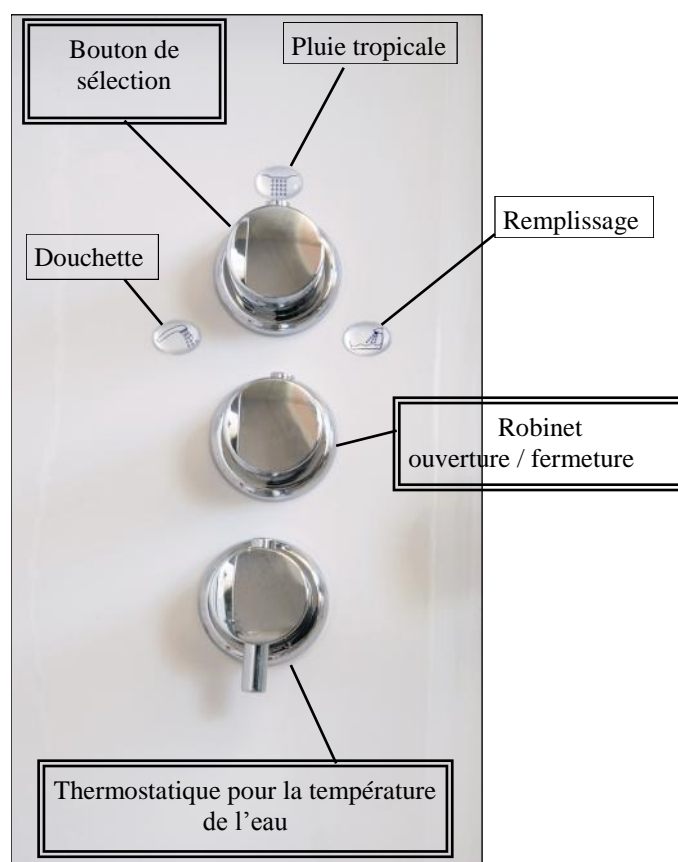

PLUIE TROPICALE

Généralement utilisée après un bain de vapeur.

S'utilise avec un receveur vide et ouvert.

Sélectionnez la pluie tropicale sur la robinetterie.

Laissez ruisseler cette eau tiède de préférence, sur votre corps pendant 1 à 2 minutes pour savourer un bien-être absolu et réactiver la circulation sanguine.

CLAVIER / COMMANDE

FITNESS



Hammam si option

Éclairage

Pompe

- Pour enclencher une fonction, appuyer sur le bouton poussoir. La led verte s'allume.
- Pour arrêter la fonction, il suffit d'appuyer de nouveau sur le bouton poussoir. La led verte s'éteint.

HYDROMASSAGE A CIRCUIT FERMÉ

FITNESS

Grâce au grand débit d'eau, il permet de décongestionner les tissus infiltrés et de décontracter les muscles.

Attention, l'hydromassage ne peut pas fonctionner en même temps que le hammam.

REEMPLISSAGE

Se rincer après la toilette


Fermer la bonde en tournant le volant de vidage vers la gauche

Remplir avec la robinetterie en position remplissage jusqu'au niveau des plages du receveur ou au niveau du caillebotis (si option)

Soit suivant les modèles :

- **XXM : 55 litres**
- **XM : 45 litres**
- **M : 30 litres**

d'eau propre mitigée à la température voulue.

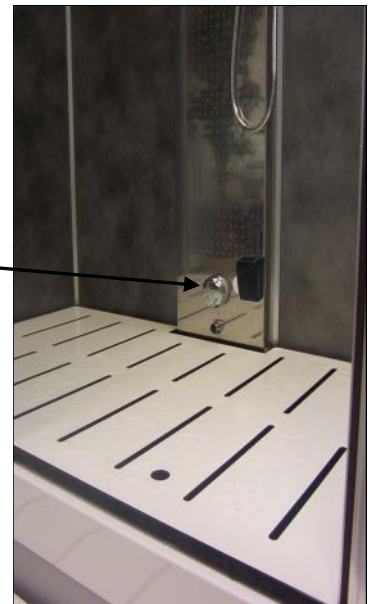

Attention : ne pas utiliser de produits moussants (bain moussant, algues, huile...)

JEDO

VOUS NE VERRÉZ PLUS VOTRE DOUCHE COMME AVANT

HYDROMASSAGE A CIRCUIT FERMÉ

FITNESS

Après remplissage du receveur,
appuyer sur la touche pour démarrer l'hydromassage,
La led verte s'allume.

Un nouvel appui arrête la pompe,
La led verte s'éteint.




LE RECEVEUR DOIT ETRE IMPERATIVEMENT REMPLI

ÉCLAIRAGE

La mise en route de l'éclairage se fait par appui sur la touche.
La led verte s'allume.

Un nouvel appui arrête le spot.
La led verte s'éteint.

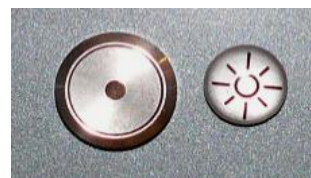

Option HAMMAM

FONCTIONNEMENT DU HAMMAM

Le hammam ne peut pas fonctionner avec l'hydromassage

Placez votre pastille aromatique dans le déflecteur
- flacons de pastilles aromathérapie en vente chez tous nos revendeurs JEDO



IMPORTANT : Effectuer un préchauffage



Un appui sur la touche enclenche le hammam, la led verte s'allume

Un nouvel appui arrête le hammam, la led verte s'éteint



Remarques : Un préchauffage du hammam de 30mn est nécessaire afin d'obtenir une température idéale pour votre bain de vapeur

JEDO

VOUS NE VERREZ PLUS VOTRE DOUCHE COMME AVANT

ENTRETIEN

HYGIÈNE

Votre cabine se nettoie normalement au niveau de l'acrylique, l'important est de bien rincer.

Pour le circuit hydromassant, nous vous conseillons vivement de procéder à une opération de détartrage et de désinfection une fois par mois.

Utilisez un produit bactéricide de corrosion faible.

Ne jamais utiliser de produits à base de chlore (eau de javel...).

Produit désinfectant en vente chez tous les revendeurs et chez JEDO en bidon de 1 et 5 litres.

Mode d'emploi désinfection

Pour la version FITNESS, versez 2 bouchons de produit dans le receveur avec 40 litres d'eau environ

Et réaliser une séance d'hydromassage à vide.

CONSEILS POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE HYDRODOUCHE

- FREQUENCE DE DESINFECTION : 1 fois par mois
- Désinfection impérative après un temps d'arrêt prolongé
- Rinçage du bac après chaque utilisation

PÉRIODIQUEMENT

- Retirer le caillebotis de la cabine pour permettre le nettoyage de la boîte d'aspiration
- Démontage et nettoyage des joints de porte
- Calcaire : 1/2 litre de vinaigre blanc
Avec 40 litres d'eau et faire une séance d'hydromassage à vide
- Utilisez des produits courants de nettoyage pour l'intérieur de la cabine et les vitres

(hors produits corrosifs et non adaptés, ne jamais utiliser de produits à base de chlore, eau de javel...)



Retirer l'équerre
inox



Nettoyer la Boîte
d'aspiration

SÉCURITÉ

- Test périodique du disjoncteur différentiel
- En cas de dommage électrique (câble d'alimentation dégradé ou autres dommages), il est impératif que les travaux de réparation soient effectués par un personnel qualifié
- Ne pas débrancher ou rebrancher le clavier avec la cabine sous tension.

REMARQUES

- Une mise hors tension de la cabine est préconisée lors de période prolongée de non utilisation

CHARTRE DE GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication pendant une période de 2 ans à partir de leur **date de livraison**. La garantie consiste en l'échange des pièces reconnues défectueuses ou remises en état, à l'exclusion des frais de main-d'œuvre, de retour, d'emballage.

L'application de la garantie ne peut avoir effet de prolongation de sa durée. Elle ne peut également donner lieu à une reprise de l'appareil, à un remboursement partiel ou autre indemnité à quelque titre que ce soit.

La responsabilité du constructeur ne se trouve pas engagée et la garantie n'est pas applicable :

1. Si l'installation est défectueuse, mal adaptée, non conforme aux normes en vigueur ou aux règles de l'art, ainsi que dans le cas d'utilisation anormale, d'absence d'entretien ou d'entretien inadapté, ou encore si les dégâts ont été occasionnés par des produits chimiques ou du calcaire, non adaptés aux matériaux du produit : verre, acrylique, chrome, etc...
2. Si le client modifie ou s'il fait modifier les éléments ou une partie de l'appareil, par rapport à la fourniture d'origine.
3. Si l'installation ne permet pas de déplacer la douche en cas d'intervention du S.A.V.
4. Si la pompe a absorbé des impuretés ou autres objets occasionnant des détériorations sur le circuit hydraulique
5. Si les boîtiers électroniques ont été ouverts par des personnes autres que le S.A.V. JEDO

SERVICE APRÈS-VENTE

Ces services sont assurés par votre installateur revendeur

Pour tout renseignement complémentaire concernant l'installation ou l'utilisation de votre douche d'hydromassage, vous pouvez contacter notre service technique au 03.29.25.93.35

EN CAS DE DIFFICULTÉS

Symptômes	Causes	Remèdes	Pages
La pompe ne démarre pas	La cabine est hors tension Le générateur de vapeur fonctionne L'arbre de la pompe est collé Non déterminée	Vérifier le disjoncteur Arrêter le générateur de vapeur A l'aide d'un tournevis, faire tourner l'hélice de ventilation de la pompe à travers le carter Contacter votre revendeur	3
Pas ou peu de débit de massage, fonctionnement par saccade de la pompe	Niveau d'eau insuffisant dans le receveur Le vidage est mal fermé Non déterminée	Compléter votre niveau d'eau avec le mitigeur S'assurer que le volant de manœuvre du vidage est tourné à fond vers la gauche S'assurer que la vis du clapet de bonde est bien réglée Contacter votre revendeur	3
Le spot ne s'allume pas	L'ampoule est défectueuse	Changer l'ampoule	4
Le Hammam ne chauffe plus ou pas assez	Le générateur de vapeur est obstrué par le calcaire	Procéder à un détartrage de l'appareil	4
Absence d'eau chaude	Cartouche thermostatique de la robinetterie bloquée	Manœuvrer énergiquement la manette de T° sur toute sa course Démonter la cartouche thermostatique et la tremper dans du vinaigre Contacter votre revendeur	2

Dans tous les autres cas, contacter votre revendeur-installateur