

## FICHE DE PRE-INSTALLATION

### MODELE BORA BORA 1600 X 950

L'installation ne doit être effectuée que par un spécialiste agréé et conformément à la norme NFC 15.100. La ligne électrique d'alimentation de la cabine 230 V doit être impérativement protégée par un différentiel 30 mA, accessible, situé dans le volume de protection 4, c'est-à-dire à plus de 3 m du receveur de douche ou dans une autre pièce. **(LE DIFFÉRENTIEL NE SERA UTILISÉ QUE POUR LA CABINE)** Pour isoler la cabine en cas d'intervention, un disjoncteur ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm doit être inséré entre le différentiel 30 mA et la cabine. (Longueur de sortie de câble à prévoir env. 1,2 m).

Avec ou sans hammam 3 Kw : un disjoncteur 16 A.

Avec hammam 6 Kw : un disjoncteur 32 A pour le hammam + un disjoncteur 16 A pour la cabine.


Ce différentiel 30 mA fera l'objet de tests périodiques. Il peut servir également d'interrupteur principal (non fourni).

- 1 Référence câble d'alimentation à prévoir :  
avec ou sans hammam 3 Kw : H05 VVF 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
avec hammam 6 Kw : H05 VVF 3 x 6 mm<sup>2</sup> pour le hammam + H05 VVF 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> pour la cabine.
- 2 Différentes zones d'emplacements de vidage possibles : diamètre 40 mm - Axe de sortie siphon/sol : 45 mm.
- 3 Zone d'emplacement de l'alimentation en eau cabine et hammam : prévoir sorties filetées 1/2" mâle avec robinets d'arrêt et filtres pour une maintenance simplifiée :
  - 1 alimentation eau froide et eau chaude pour la robinetterie.
  - 1 alimentation eau froide pour le hammam si option.
  - 1 alimentation eau froide pour le rinçage-désinfection si option.

Contrôler la pression de l'eau chaude et de l'eau froide. Si les pressions ne sont pas équilibrées, placer un réducteur de pression sur l'eau froide.

**ATTENTION : PRESSION RÉSEAU 1,5 MPa (Bars) MINI - 5 MPa (Bars) MAXI.**

- 4 Attention, en cas de tuyauteries apparentes, la cabine sera décalée du mur d'autant.
- 5 Ne pas mettre de meuble, lavabo ou autres à proximité immédiate de la cabine pour faciliter son entretien (accessibilité).
- 6 Pour faciliter le glissement de la cabine sur le sol, faire un sol de même niveau sur toute la surface de la salle de bains.

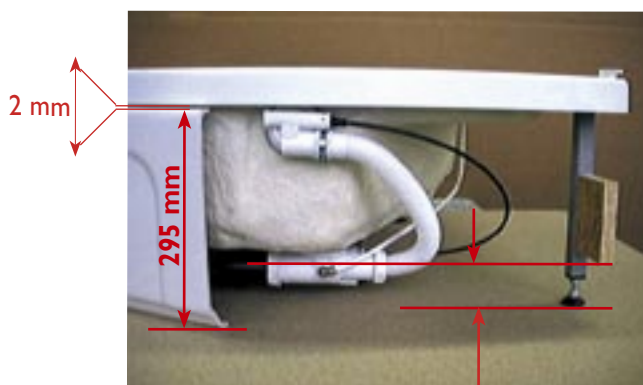

45 mm du sol à l'axe du siphon

# JEDO

26, rue de la Courbe  
BP 66 - 88162 LE THILLOT CEDEX  
Tél. (33) 03.29.25.71.96 - Fax (33) 03.29.25.71.95

Site web > <http://www.jedo.com>


E-mail : [jedo@jedo.com](mailto:jedo@jedo.com)

VOUS NE VERREZ PLUS VOTRE DOUCHE COMME AVANT


## FICHE DE PRE-INSTALLATION

### MODELE BORA BORA 1600 X 950


Exemples d'implantation

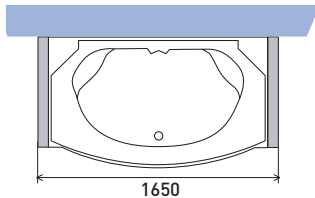


Contre un mur  
avec 2 habillages latéraux

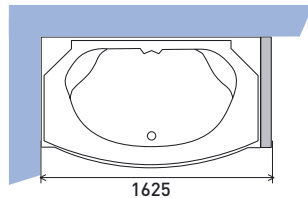

Dans un angle avec  
1 habillage à droite

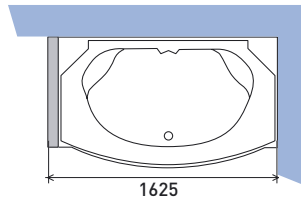

Dans un angle avec  
1 habillage à gauche

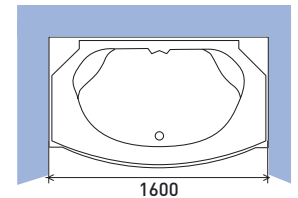

Entre 3 murs

